
au by KDDI W41SH

中文简易说明书（簡易中国語版）

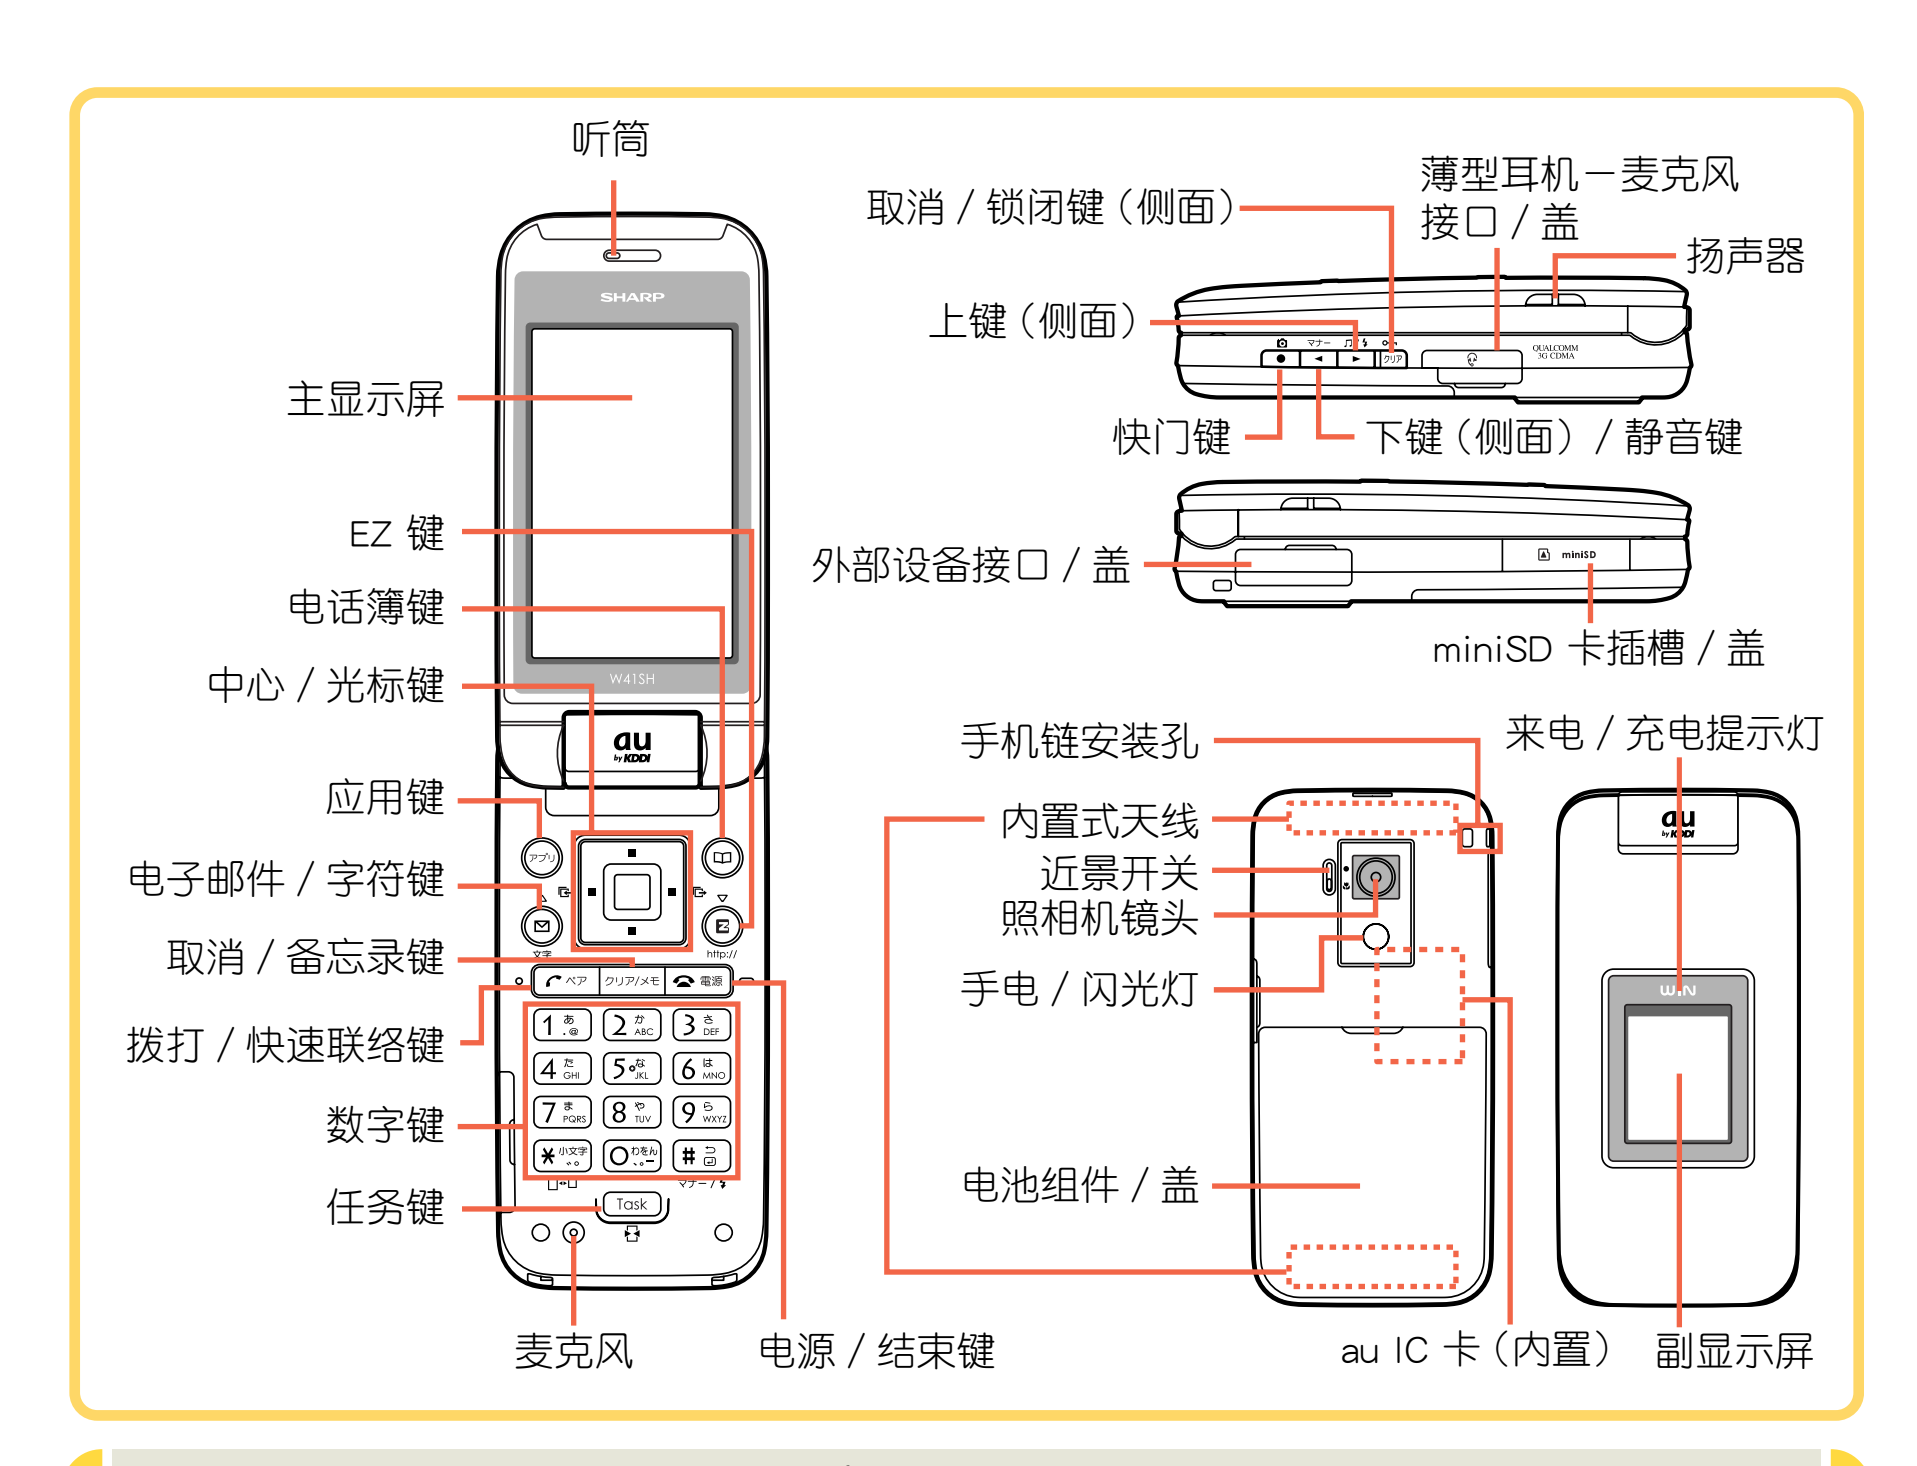

开启和切断电源

▼开启电源

按住 [電源] 一秒钟以上。

▼切断电源

按住[電源] 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面：按[■]。▶按[0 わをん]。

拨打和接听电话

▼拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按[ペア]。

- 调整听筒音量：使用[◘]。
- 结束通话：按[電源]。

▼接听电话

在电话铃声响起时，按[ペア]。

- 调整听筒音量：使用[◘]。
- 结束通话：按[電源]。

保存和查看记忆拨号中的数据

保存数据

从待机画面：按住[📖]一秒钟以上。▶使用[◎]选择您想要编辑的记忆拨号记录并按[■]。▶ 输入数据。▶结束时按[アプリ]。

查看数据

从待机画面：按[📖]。▶使用[◎]选择您想要查看的记忆拨号记录。▶ 按[■]。

使用照相机

拍摄快照

从待机画面：按[📷]。▶使用[◎]选择 フォト 并按[■]。▶按[■]或[📷]拍摄快照。▶按[■]存储照片。

- 从照片模式切换到动画模式：按[アプリ]。


拍摄动画

从待机画面：按[📷]。▶使用[◎]选择 ムービー 并按[■]。▶按[■]或[📷]开始拍摄。▶按[■]或[📷]停止拍摄。▶按[■]存储动画。

- 暂停拍摄：按[アプリ]。
- 从动画模式切换到照片模式：按[アプリ]。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。
从待机画面：按[■]。▶按[7]。▶按[6]。▶按[ペア][ペア]。

其他功能

静音模式

从待机画面：按住[#]一秒钟以上。

- 取消静音模式：在上述操作后，按住[#]一秒钟以上。

简易语音记录

从待机画面：按住[クリア/メモ]一秒钟以上。

- 取消简易语音记录：在上述操作后，按住[クリア/メモ]一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话：[フリーコール] 0077-7-111(免费)
- 从 au 手机上请拨打电话：157(免费)

